保管用



LEDシーリング(軒下用) (天井面/傾斜天井面兼用型)

こ使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や光源ユニットの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれて おります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ : 器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕様

品名	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
AD-2500-L (電球色)	100V	50/60Hz	0. 24A	12. 4W
AD-2500-N (白色)	200V	50/60Hz	0. 16A	12. 4W

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

安全のために必ず守るこ

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を ⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない でください。



必ず指示に従い 行ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。 「ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・ 可燃性粉じんのある所で使わない。) (火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

禁止

天井面取付専用器具です。竿ぶち天井、補強の ない天井には取付ない。 (落下の原因)

禁止

取付面に凹凸がある場合は、パテなどで凹凸を なくす。電源線の引込口から水が入らないよう に施工する。

(凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因)

厳守

施工は電気工事士の有資格者が

「電気設備の技術基準」・「内線規程」に従い行う。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35°Cを超える)、粉じん、強い振動・衝撃のある 場所で使わない。(落下・感電・火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で 使わない。(劣化による落下の原因)

禁止

風呂場など、湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

軒下などの屋側以外の屋外で使わない。 (絶縁不良により感電・落下の原因)



電源は表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)

調光器(ライトコントローラー)との併用は できません。 (火災・感電の原因)


器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付ない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

お願い

- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 温泉地など、腐食性ガスが発生する場合での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。

各部のなまえと取付けかた 一 🏠 警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う。(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

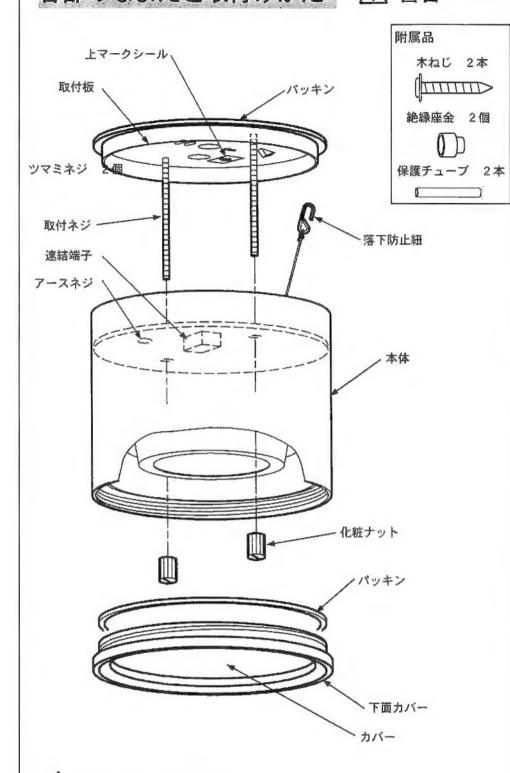


取付前の確認

取付面が器具質量に耐えられるか、取付面の状態を確認 してください。

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

2 器具の取付け

- (1)電源線をパッキンと取付板の電源穴から通してください。
- (2) 附属の木ねじ2本と絶縁座金2個で取付板を補強された天井面に しっかりと取付けてください。

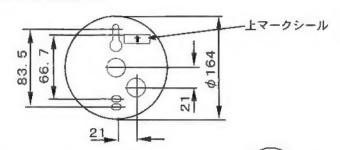


45°以上


★傾斜天井の場合 取付板を図の向きに取付ける。

■ 45°を超える傾斜天井には 取付けない。 指定角度より角度の大きい天 井への取付けは、落下の原因

(3)本体に付いている落下防止紐を 取付板側の紐引掛部に、引掛け て先端をペンチ等で曲げてくだ さい。

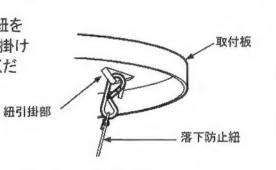


(4) 電源線に保護チューブを通して速結端子に接続してください。

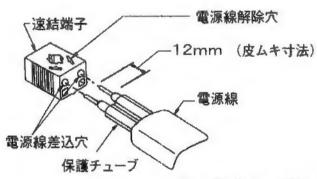

適合電線は、単線 01.6、02.0

- ■電源線接続の際は、電源線を張った状態としない。 接続不良による発熱で火災の原因
- ■指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし1本ずつ保護 チューブを通して速結端子の奥まで差込む。
 - ・保護チューブの取付け忘れは、電源線が高温になり、 感雷・火災の原因
 - ・差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因


(5)アース線を器具のアースネジに 接続してください。






かしめる


- ■アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)
- (6)本体を取付板に付いている取付ネジに通して、化粧ナット 2個で確実に固定してください。



■器具取付けの際は、電源線を挟まない。 感電・火災の原因

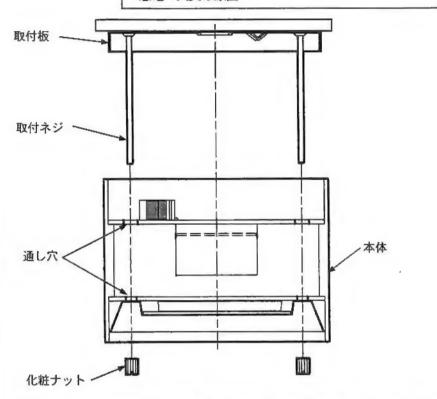

(7)下面カバーにパッキンが付いていることを確認して、本体に パッキンが確実に密着するまで締め込んでください。

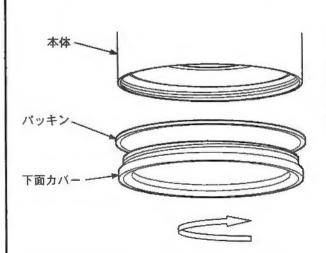

/ 注意 -

■下面カバーは 真っ直ぐに締め 込む。 ネジ破損・落下 の原因

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



器具の改造や指定部品以外の交換はしない。

(火災・感電・落下の原因)

器具を布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)



器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

器具の直下や近くにストーブなどの電熱器を置か

引火する危険のある雰囲気で使わない。 (火災の原因)

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁止

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の 資格が必要です。 (火災・感電の原因)

LEDの光を直視しない。 (長時間直視すると目を痛める原因)

■照明器具には寿命があります。設置して8~10年 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行 しています。点検、交換をおすすめします。 LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し

続けます。点灯出来るからといって継続して使用 が可能というわけではありません。

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 禁止 保守・点検を行う。

ない。(加熱して火災の原因)

- ■周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。
- ■3年に一回は工事店等の専門家による点検をお受け ください。
- ■点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、 感電などに至る恐れがあります。
- ※使用条件は周囲温度 30°C、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)

器具の清掃

警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)

<器具のお手入れについて>

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。 採光面は年1回の割合で清掃してください。

<カバーのお手入れについて>

カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等、 柔らかい布で拭いてください。

/!\ 注意 ·

点灯中及び消灯直後の器具には触らない。(高温のためやけどの原因)

知っておいていただきたいこと

〇点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

使用に関するご注意

- ■LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同形状の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。 予めご了承ください。
- ■LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- ■壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります、ご了承ください。
- ■器具毎に壁面照射部の色見が異なる場合があります。ご了承ください。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵の点灯装置は3年間です。 詳細は弊社カタログをご参照ください。

アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、 故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口まで ご相談ください。